



## Einrichtung der Lamellen für die Winterposition (Typ B-200/XL)

### Spezial-Handsender für den Winterbetrieb



- Spezial-Handsender ist ausschliesslich für die Deaktivierung von Regen-, Schneemelder wie Frostschutz. Ebenso für die Positionierung der Lamellen auf 90°.

**WICHTIG:**

Die Aufsichtspflicht für die Lamellenposition bleibt beim Benutzer. Daher besteht kein Garantieanspruch auf Schäden die auf Grund von Fehlmanipulation entstehen.

**1. Lamellen mit Auf / Ab-Schalter (my = STOP) in 90° Position bringen.**

Während der Manipulation können Sie bei dem aufleuchten der roten LED's erkennen, in welchem Betriebsmodus Sie sich befinden (Automatik on oder off).



LED

Lamellen 90°

**2. Positionswechsel der Automatik von „on“ auf „off“**

Bei offenen Lamellen (90Grad) die off/on Taste gedrückt halten bis die rote LED Lampe von on nach off wechselt und zugleich die Lamellen sich mit einem leichten Wippen bemerkbar macht.


Die Automatik für Schnee, Regen und Frost ist nun deaktiviert.

**WICHTIG:**

Die Manuelle Bedienung bleibt bestehen.

Die Lamellen bleiben nun in der Position, die Sie zuletzt eingestellt haben.

(Bei Schnee/Regen/Frost reagiert das Lamellendach nicht mehr)

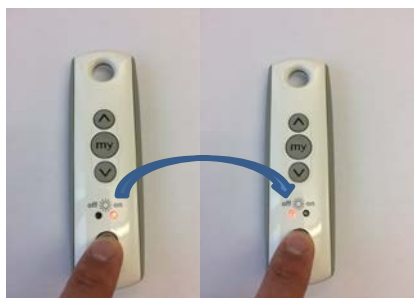

**3. Automatik wieder aktivieren ( Sommerbetrieb)**

Die off / on Taste mit dem Sonnensymbol gedrückt halten bis die rote LED auf „on“ wechselt und zugleich die Lamellen sich mit einem leichtem Wippen bemerkbar macht.

Die Automatik ist nun aktiv und reagiert nach wenigen Minuten wieder(ca.15 min). Nun schliesst sich das Lamellendach wieder bei Regen. Ebenso ist der Frostschutz wieder aktiv. Sollte die Aussentemperatur noch unter 5 Grad sinken wird sich das Lamellendach nicht komplett schliessen lassen. (Frostschutz)

